


CS1 MANUAL DE OPERACIÓN

POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN ANTES DE OPERAR

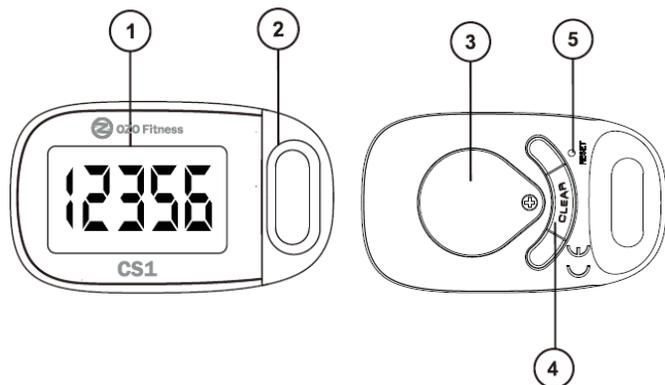

FUNCIÓN

1. Pantalla LCD
2. Gancho para el cordón
3. Tapa de la batería
4. Botón CLEAR (reiniciar)
5. Orificio de reinicio del sistema

FUNCIONES

- Sensor silencioso de tres ejes en 3D
- Cuenta hasta 999.999 pasos
- Gran botón CLEAR en la parte posterior del podómetro para facilitar el reinicio
- Monitor de falso inicio de 10 pasos
- Dígitos LCD extra grandes
- Pantalla con atenuación automática para conservar la energía de la batería

EMPEZAR A USAR / PRIMERA VEZ QUE SE USA

- Retire el clip, luego retire el aislante de la batería para activar el Podómetro CS1
- La pantalla puede tener dígitos de fondo tenues al principio, esto es normal y desaparecerá después de unos pocos usos.

RESTABLECER EL SISTEMA, VER SECCIÓN:
RESTABLECER EL SISTEMA.

MONITOR DE FALSO INICIO DE 10 PASOS

Para evitar que los movimientos accidentales se cuenten como pasos, el Podómetro CS1 comenzará a contar después de que se hayan realizado 10 pasos consecutivos, iniciando el conteo a partir del noveno paso en adelante. Se recomienda caminar de 15 a 20 pasos antes de comprobarlo.

CONTEO DE PASOS INAPROPIADO

El podómetro puede no contar correctamente los pasos bajo las siguientes condiciones:

1. Movimiento irregular como balanceo o vibración
2. Ritmo de caminata inconsistente

REINICIANDO EL PODÓMETRO

Para poner a cero el Podómetro CS1, pulse y mantenga presionado el botón CLEAR en la parte posterior de la unidad durante 4 segundos. Una vez que el conteo muestre cero, suelte el botón.

FIJANDO EL CORDÓN DE LA CUERDA DE SEGURIDAD

Inserte el lazo del cordón a través del agujero del Podómetro CS1, y luego inserte el cordón a través del lazo.

CAMBIANDO LA BATERÍA

El podómetro CS1 lleva una pila tipo botón CR2032.

- Utilizando una moneda, gire y quite la tapa de la batería
- Retire la batería vieja
- Reemplácela con una batería nueva
- Asegúrese de que el lado de la polaridad positiva esté mirando hacia arriba para que pueda verlo.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería con cuidado colocando las ranuras de los lados en los agujeros del podómetro

RESTABLECER EL SISTEMA

- Cuando se reemplaza la batería (si es necesario)
- Cuando los dígitos de la pantalla LCD se vuelven irreconocibles o tenues
- Cuando presionar el botón CLEAR no tiene efecto
- Inserte suavemente el extremo de un clip o alfiler en el orificio en la parte posterior del CS1

FUNCIÓN DE CONTEO DE PASOS

El sensor 3D de Tres Ejes cuenta los pasos cuando se usa en cualquier posición, incluso dentro de un bolsillo.

El contador de pasos comenzará una vez que se detecte el movimiento

SPÉCIFICATIONS

Batería: CR2032 x 1 pieza (incluida)
Contador de pasos: hasta 999.999 pasos
Cordón de seguridad x 1 (incluida)

Preguntas help@ozofitness.com

Aide en ligne: www.ozofitness.com/CS1